

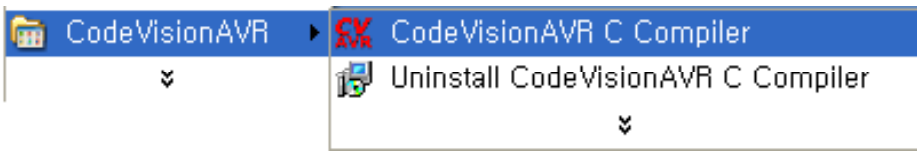


* CodeVisionAVR(2.04.6) 에서 TEST 프로그램 사용법.


1. CodeVisionAVR C Compiler 시작 합니다.

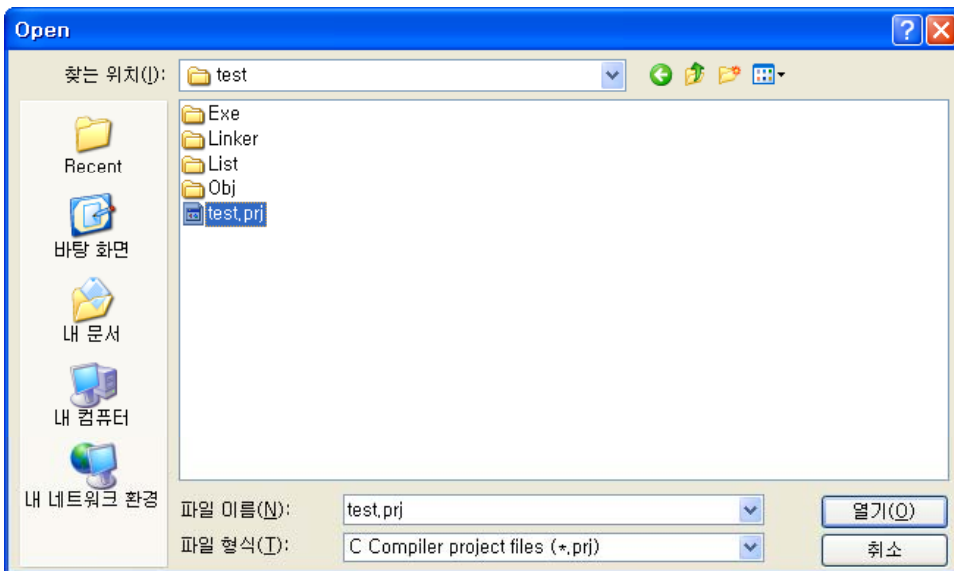

2. Project File을 OPEN 합니다. :: test.hex

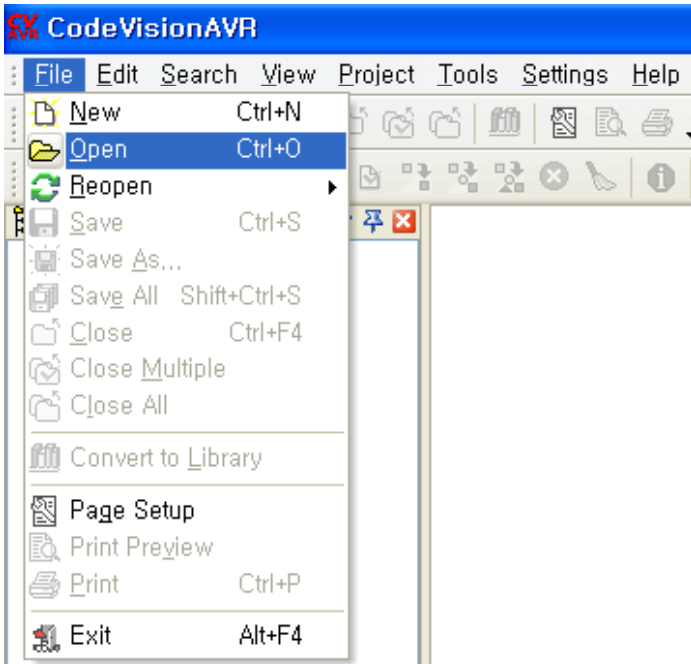

3. TEST.C를 컴파일 합니다.

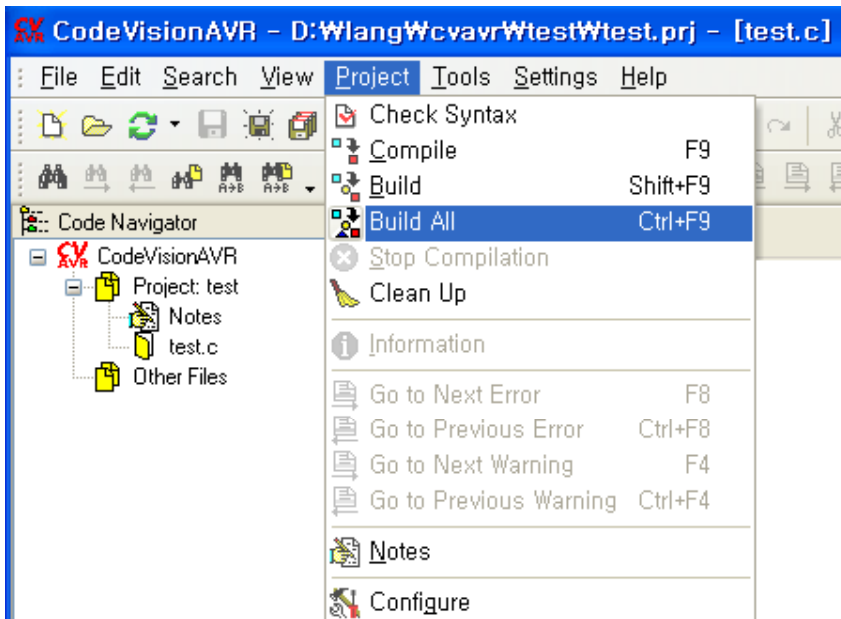

*. 컴파일 상태를 확인 합니다.

